


Instrukcja obsługi

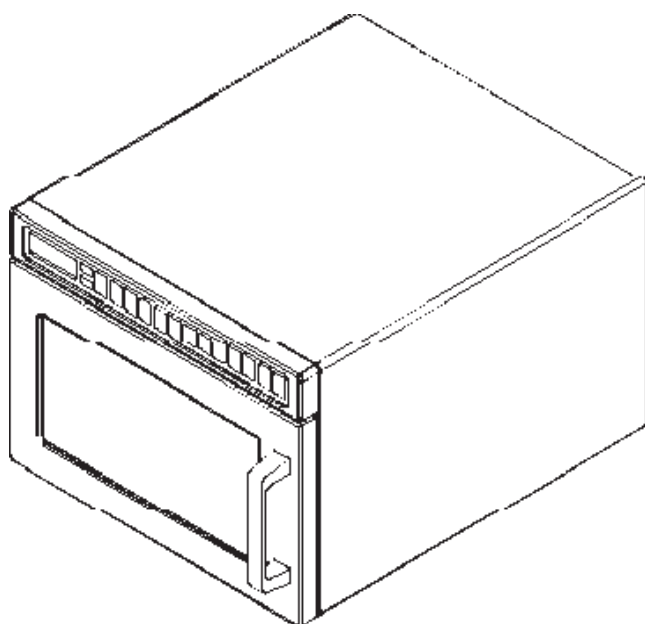

Profesjonalna Kuchnia Mikrofalowa Model DEC

Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
Przy zmianie właściciela instrukcja
powinna być przekazana razem z
urządzeniem

Spis treści

Identyfikacja modelu.....	2
Ważne informacje bezpieczeństwa.....	3
Środki ostrożności przed promieniowaniem mikrofalowym.....	4
Instrukcja uziemienia.....	5
Instalacja.....	5
Wyświetlacz i funkcje wersja 1.....	6
Sterowanie wersja 1.....	8
Programowanie wersja 1.....	9
Opcje użytkownika wersja 1.....	10
Wyświetlacz i funkcje wersja 2.....	11
Sterowanie wersja 1.....	12
Programowanie wersja 2.....	14
Opcje użytkownika wersja 2.....	15
Konserwacja i czyszczenie.....	16
Zanim zadzwonisz do serwisu.....	18

Identyfikacja Urządzenia

Przed kontaktem z serwisem proszę przygotować poniższe informacje. Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej na tylnej ścianie urządzenia.

Model _____
Numer fabryczny: _____
Numer serii : _____
Data zakupu: _____

Wszystkie pytania dotyczące urządzenia proszę kierować do:

MAGNA TRADE
03-307 Warszawa
ul. Gersona 9
4822 8141105
48 604 110 822 mobile

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA



Tym symbolem oznaczono ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Stosuj się do wszystkich komunikatów bezpieczeństwa oznaczonych tym symbolem aby uniknąć obrażeń lub śmierci



Uwaga

Podczas używania urządzeń elektrycznych należy zachować szczególną ostrożność, korzystać zgodnie z instrukcją. Nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub śmierci.

1. Przed użyciem zapoznać się dokładnie z instrukcją
2. Należy zapoznać się i przestrzegać instrukcji aby uniknąć potencjalnego narażenia na działanie mikrofal (patrz strona 4)
3. Urządzenie może być podłączone wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka. Patrz str.7
4. Instalacja urządzenia jest możliwa tylko w miejscu zgodnym z instrukcją instalacji zawartej w niniejszej instrukcji obsługi
5. Niektóre produkty jak całe jajka, szczelnie zamknięte pojemniki – np: zakręcone słoiki, mogą podczas podgrzewania eksplodować. **Nie wolno ich używać w kuchni mikrofalowej.**
6. Używać zgodnie z instrukcją. nie stosować silnie żrących środków czyszczących. Urządzenie jest przystosowane do podgrzewania, gotowania i suszenia jedzenia. Nie jest przeznaczone do zastosowań przemysłowych i laboratoryjnych..
7. Używanie przez dzieci dozwolone tylko pod nadzorem osób dorosłych
8. W przypadku zauważenia dymu wewnątrz należy odłączyć urządzenie i pozostawić drzwi zamknięte w celu zdławienia płomieni
9. NIE WOLNO używać urządzenia które ma niesprawną wtyczkę, przewód, działa nieprawidłowo lub uległo uszkodzeniu (np. spadło)
10. Urządzenie, wliczając przewód i wtyczkę, może być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, z użyciem specjalistycznych narzędzi. **Jakakolwiek ingerencja nieautoryzowanego serwisu może skutkować unieważnieniem gwarancji.**
11. NIE WOLNO zakrywać filtra powietrza, ani żadnych innych otworów w urządzeniu.
12. NIE WOLNO przechowywać urządzenia na wolnym powietrzu. Nie używać w pobliżu zlewów i w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
13. NIE WOLNO zanurzać przewodu lub wtyczki w wodzie
14. Trzymać przewód i wtyczkę z dala od gorących powierzchni
15. Nie dopuszczać aby kabel leżał na stole lub blacie
16. Należy zapoznać się z instrukcją mycia drzwi w instrukcji bezpieczeństwa (patrz strona 17)
17. Tylko do użytku komercyjnego



UWAGA!!!

W celu zmniejszenia ryzyka pożaru w komorze kuchni:

- a. NIE PRZEGOTOWYWAĆ jedzenia. Ostrożnie używać jeśli w komorze znajduje się papier, plastik lub inny materiał palny.
- b. Zdjąć z toreb wszystkie metalowe zapiecia
- c. W przypadku zapalenia się materiału wewnątrz urządzenia pozostawić drzwiczki zamknięte natychmiast odłączyć od zasilania.
- d. NIE UŻYWAĆ urządzenia do przechowywania produktów. Nie pozostawiać nic w środku jeśli nie jest używane.

ZACHOWAJ INSTRUKCJE

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA



UWAGA!!!

Aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia mienia należy przestrzegać następujących zaleceń:

1. Ciecze takie jak woda, kawa czy herbata mogą być podgrzane powyżej temperatury wrzenia bez charakterystycznego bulgotania. Po wyjęciu może nastąpić gwałtowna reakcja podczas wkładania do cieczy łyżeczki lub innego przedmiotu. Aby temu zapobiec należy płyny wymieszać przed i w połowie podgrzewania.
2. Nie gotować głębokiego tłuszczu w kuchence
3. Nie gotować jajek w całości. Jajka rozbite muszą mieć rozbite żółtko..
4. Przed gotowaniem przebić skórę w ziemniakach, pomidorach i podobnych warzywach. Przebita skórka pozwoli na wydostawanie się pary gromadzącej się w środku.
5. Nie wolno włączać pustej kuchni, zawsze musi być w środku jedzenie
6. Należy używać wyłącznie popcornu .przeznaczonego do gotowania w kuchni mikrofalowej. Czas obróbki jest uzależniony od mocy urządzenia. Nie wolno kontynuować podgrzewania gdy kukurydza przestanie strzelać, może to spowodować spalenie produktu. Nie pozostawiać kuchni bez nadzoru.
7. **NIE WOLNO** używać zwykłych termometrów rtęciowych w kuchence. Zawarta w nich rtęć może spowodować powstanie łuku elektrycznego, co może skutkować uszkodzeniem kuchenki.
8. Nie podgrzewać butelek dla dzieci
9. Nie wolno używać naczyń metalowych
10. Nie wolno używać papieru, plastiku i innych łatwopalnych materiałów, które nie są przeznaczone do gotowania.
11. Podczas używania naczyń plastikowych, papierowych lub innych należy zawsze przestrzegać instrukcji użytkowania producenta..
12. Nie należy stosować naczyń zawierających nylon lub inne włókna syntetyczne. Włókna syntetyczne mogą się stopić i spowodować zapłon
13. Nie podgrzewać zamkniętych toreb i pojemników. Podgrzewanie spowoduje wzrost ciśnienia wewnątrz, co może skutkować rozerwaniem naczynia lub torby i doprowadzić do poparzenia.
14. **Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca powinny zasięgnąć opinii lekarza i producenta o oddziaływaniu promieniowania mikrofalowego na rozrusznik.**

Środki bezpieczeństwa przed nadmiernym działaniem mikrofal

- A. **NIE WOLNO** używać kuchenki jeśli drzwi są uszkodzone lub niedokładnie zamknięte, używanie z niesprawnymi drzwiami może narazić na szkodliwe działanie mikrofal. **NIE WOLNO** manipulować przy blokadach bezpieczeństwa.
- B. Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy drzwiczkami i kuchenką, wliczając w to resztki jedzenia i środków myjących.
- C. **NIE WOLNO** używać uszkodzonej kuchenki, drzwiczki muszą dokładnie przylegać do frontu kuchenki. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszkodzenia:
 1. Drzwiczki (wygięte)
 2. Zawiasy i zamki (uszkodzone lub poluzowane)
 3. Uszczelki drzwiczek
- D. Kuchenka może być serwisowana i naprawiana wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Jakakolwiek ingerencja nieautoryzowanego serwisu może skutkować unieważnieniem gwarancji.

INSTALACJA I INSTRUKCJA UZIEMIENIA



UWAGA!!!

Brak uziemienia urządzenia grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią w wyniku porażenia prądem elektrycznym.



UWAGA!!!

Nie wolno samodzielnie wymieniać wtyczki, grozi poważnymi obrażeniami lub śmiercią w wyniku porażenia prądem elektrycznym.

Rozpakowanie urządzenia

- Sprawdzić kuchenkę czy nie ma żadnych uszkodzeń zewnętrznych lub wewnętrznych
 - W przypadku wykrycia uszkodzeń niezwłocznie powiadomić sprzedawcę.
- Nie używać uszkodzonego urządzenia!!!**
- Wyjąć wszystko z wnętrza
 - Jeśli kuchenka była przechowywana z niskiej temperaturze należy odczekać kilka godzin przed podłączeniem do sieci

Zakłócenia radiowe

Praca kuchenki może powodować zakłócenia w działaniu radia, telewizora lub podobnych urządzeń. W celu zmniejszenia lub wyeliminowania zakłóceń należy:

- Utrzymywać w czystości drzwi i uszczelki kuchenki zgodnie z rozdziałem "konserwacja i czyszczenie"
- Umieścić radio, telewizor itp. jak najdalej od urządzenia
- Sprawdzić czy antena w radiu lub telewizorze jest właściwie zamontowana

Umiejscowienie kuchenki

- Nie należy ustawiać kuchenki w pobliżu lub nad urządzeniami grzewczymi jak piec do pizzy, frytownica. Może to powodować niewłaściwe działanie kuchenki i szybsze zużywanie się części elektrycznych
- Nie wolno zasłaniać filtra powietrza ani żadnych innych otworów technologicznych kuchenki
- Należy ustawić kuchenkę na wypoziomowanym blacie..
- Należy umieścić instrukcję stanowiskową w widocznym miejscu
- Gniazdo musi być w łatwo dostępnym miejscu, tak aby w przypadku awarii można było szybko odłączyć kuchenkę z sieci.
- Kuchenki można piętować

Warunki instalacji

A— pozostawić minimum 20 cm wolnej przestrzeni nad kuchenką

B—pozostawić minimum 4cm. wolnej przestrzeni z tyłu i po bokach kuchenki

Prawidłowa instalacja pozwala na chłodzenie podzespołów elektrycznych. Nie zachowanie odstępów może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia i szybsze zużycie części elektrycznych. Ustawienie dwóch kuchenek plecami do siebie pozostawia odpowiednią odległość.



Przenosić i instalować urządzenie powinny co najmniej dwie osoby, samodzielne przenoszenie może spowodować obrażenia ciała.

Instrukcja uziemienia

Kuchenka MUSI być uziemiona.

Uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym w przypadku wystąpienia zwarcia w urządzeniu i przewodzie zasilającym.

Wtyczka musi być podłączona do gniazda elektrycznego, które jest poprawnie zainstalowane i uziemione.

W przypadku niejasności w instrukcji lub braku wiedzy czy instalacja jest poprawna należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem.


Nie należy używać przedłużacza do podłączenia kuchenki, jeśli przewód jest za krótki może zostać wymieniony na dłuższy o takiej samej charakterystyce, przez wykwalifikowanego elektryka.

Kuchenka powinna być podłączona pod oddzielny obwód elektryczny,

jak przewidziano w specyfikacji (dostępny na www.acpsolutions.com). Jeśli kuchenka jest podłączona pod jeden obwód z innymi urządzeniami może to wydłużyć czas przygotowania potraw i wyzwać zabezpieczenie na tym obwodzie.

Uziemienie zewnętrzne

Urządzenie posiada złącze uziemienia wtórnego. Złącze zapewnia zewnętrzne uziemienie niezależne od uziemienia bolca we wtyczce. Złącze znajduje się z tyłu kuchenki i jest oznaczone poniższym symbolem

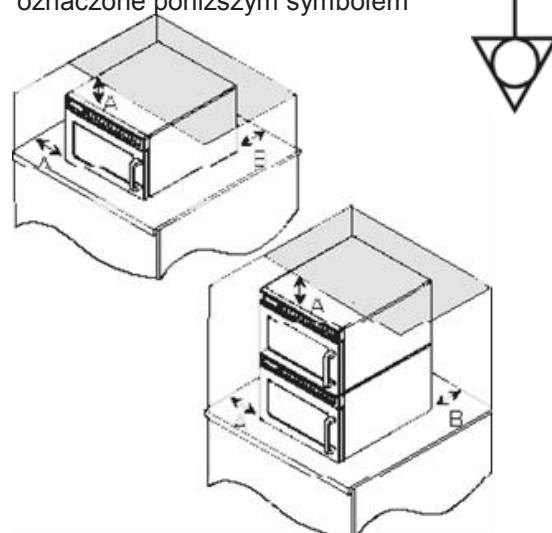

Wyświetlacz i funkcje

UWAGA: Model ten posiada dwa typy sterowania, wybierz typ który pasuje do Twojego urządzenia.

TYP 1



Klawisz WPROWADZANIA CZASU pozwala wprowadzić żądany czas dla trybu manualnego lub dla programu. Czas można ustawić w zakresie od 1 sekundy(00:01) do 60 minut(60:00). Jeśli potrzebujesz więcej niż 60 minut otwórz drzwi i sprawdź produkt przed ponownym włączeniem



Klawiatura numeryczna pozwala na uruchomienie program lub wprowadzenie czasu i poziomu mocy w trybie manualnym



Klawisz POZIOMU MOCY pozwala na ustawienie poziomu mocy z jaką będą emitowane mikrofales. Podczas gotowania poziomu mocy może być zmniejszony dla żywności która wymaga wolniejszej i bardziej równomiernej obróbki. Poziom mocy może być ustawiony od 0 do 100%, w odstępach co 10%. Jeśli nie ustawimy poziomu urządzenie będzie działało na 100% mocy. Aby podczas programowania zresetować poziom mocy do 100% należy ponownie nacisnąć klawisz poziomu mocy.



Klawisz START rozpoczyna cykl pracy w trybie manualnym oraz ponownie uruchamia cykl przerwy. Podczas programowania pozwala zapisać czas i poziom mocy, oraz przejść do następnego ustawienia w opcjach użytkownika



Klawisz STOP/RESET pozwala na wyjście z trybu programowania oraz na zatrzymanie i zresetowanie cyklu.



Wyświetlacz. Niektóre elementy są widoczne ale nie podświetlone.

Gotowanie w etapach
Urządzenie może być programowane do gotowania w etapach. Na przykład pierwszy etap może być zaprogramowany do rozmrażania na 60% mocy, drugi odmraża na 30% mocy, trzeci gotuje na 100% a ostatni dogotowuje podtrzymując ciepło na 10% mocy. Zegar odlicza sumaryczny czas do zakończenia całego programu.

Opcje użytkownika

Opcje użytkownika umożliwiają dostosowanie kuchni do preferencji użytkownika. Umożliwiają ustawieniem maksymalnego czasu gotowania, sygnału dźwiękowego i jego głośności.

x2

Klawisz X2

Klawisz ten pozwala na powiększenie ustawionego programu o ustalony procent. Funkcja ta jest przydatna przy gotowaniu kilku porcji jednocześnie.

Wyświetlacz i funkcje

TYP 1

Tryby gotowania

Klawiatura numeryczna
Kuchnia posiada możliwość wprowadzenia do pamięci od 10 do 100 programów

Programowanie pojedyncze
Fabrycznie urządzenie jest ustawione na 10 programów. Każde naciśnięcie klawisza numerycznego uruchamia program.



Programowanie podwójne
W "opcjach użytkownika" można zmienić programowanie na podwójne, co pozwala na zapisanie do 100 programów. aby uruchomić program w ustawieniu podwójnym należy nacisnąć dwa klawisze. Na przykład aby uruchomić program pierwszy należy nacisnąć klawisz 0 a następnie klawisz 1, dla programu 2 klawisz 0 a następnie 2 itd. aż do 99.



Tryb manualny

Tryb manualny pozwala na używanie kuchni bez programów. Czas i poziom mocy jest ustawiana przed włączeniem, a następnie uruchamia się cykl za pomocą przycisku START



Wyświetlacz w czasie gotowania



Oznacza że kuchnia jest gotowa do użycia.



14:37 Pokazuje czas do końca cyklu. Jeśli jest realizowany program pokazuje Sumaryczny czas

pozostały do końca programu. STAGE pokazuje który etap program jest aktualnie realizowany.

%MW POWER pokazuje na jakim poziomie mocy aktualnie pracuje urządzenie, w tym przypadku 50%

Wyświetlacz w czasie programowania




Pokazuje że kuchnia jest w trybie programowania, można wprowadzić numer programu

This display indicates



Pokazuje że kuchnia jest ustawiona na programowanie podwójne.

Patrz sekcja programowanie lub opcje użytkownika aby zmienić na programowanie pojedyncze..



Pokazuje że wprowadzony jest więcej niż jeden etap w programie nr 02 naciśnij klawisz Wprowadzenia czasu



aby wybrać etap do programowania





Pokazuje tryb programowania opcji użytkownika. Zobacz "opcje użytkownika" na stronie 11 i 16 niniejszej instrukcji


Instrukcja użytkowania

TYP 1


Przerwanie cyklu

Aby przerwać cykl naciśnij klawisz STOP  lub otwórz drzwi. Wyświetlacz będzie pokazywał pozostały czas. Zamknij drzwi i wciśnij klawisz START  aby kontynuować cykl.

Usuwanie błędów

Jeśli kuchnia nie pracuje naciśnij klawisz . Jeśli kuchnia pracuje naciśnij klawisz STOP raz aby zatrzymać cykl, ponowne naciśnięcie wyzeruje zegar. Jeśli kuchnia jest otwarta i pokazuje czas na wyświetlaczu, zamknij drzwi i naciśnij klawisz STOP aby wyzerować zegar.

Używanie programów

Urządzenie jest fabrycznie ustawione na programowanie pojedyncze, do 10 programów. Aby włączyć program należy nacisnąć przypisany klawisz. 

Przykład: gotowanie na programie 3:

- Otwórz drzwi, wstaw jedzenie i zamknij drzwi.
 - Wyświetlacz pokaże "READY".
 - Jeśli nie włączysz programu przez 60 sekund, trzeba ponownie otworzyć i zamknąć drzwi.
- Naciśnij klawisz 3.
 - Kuchnia zacznie pracować, zegar będzie odliczał czas.
 - Wyświetlacz pokaże, "STAGE 1", "COOKING". Wyświetlacz pokazuje "COOKING" tylko kiedy emitowana jest energia mikrofalowa
 - Jeśli ustawiony poziom mocy jest inny niż 100% , wyświetlacz pokaże "STAGE 1", "COOKING" i "% MW POWER".
 - Jeśli potrzebujesz dodatkowego czasu wystarczy w dowolnym momencie nacisnąć ponownie klawisz numeryczny, aby program rozpoczął się od nowa.
- Po zakończeniu programu kuchnia przestanie pracować i wyemituje sygnał dźwiękowy.

W ustawieniach fabrycznych wszystkie programy są ustawione na maksymalny poziom mocy (100%).

Programowanie podwójne
Sterownie urządzenia może być zmienione na podwójne, do 100 programów. Aby zmienić ustawienia patrz „opcje użytkownika” str 11 lub 16 niniejszej instrukcji.





Aby włączyć program przy podwójnym programowaniu należy nacisnąć dwa klawisze. Na przykład: aby uruchomić program 3 należy nacisnąć klawisze 0 i 3.



Tryb Manualny

Tryb manualny pozwala na użycie kuchni bez konieczności zmiany programu. Na przykład: grzanie przez 30 sekund z 80% mocy





- Otwórz drzwi, wstaw jedzenie i zamknij drzwi.
 - wyświetlacz pokazuje "READY". Włączy się wentylator i światło wewnętrzne
 - Jeśli nie włączysz programu przez 60 sekund, trzeba ponownie otworzyć i zamknąć drzwi
- Wciśnij klawisz .
 - Wyświetlacz pokaże "00:00" i "READY".
- naciśnij klawisze 3 i 0 aby wprowadzić czas.
- Naciśnij klawisz  aby zmienić ustawienie poziomu mocy.
 - wyświetlacz pokaże "% MW POWER" i obecny poziom mocy jeśli jest inny niż 100%
- Naciśnij klawisz 8 aby ustawić żądany poziom mocy
- Naciśnij klawisz .
 - Kuchnia zacznie pracować, zegar będzie odliczał czas..
 - wyświetlacz pokaże czas , "COOKING", "% MW POWER".
 - Wyświetlacz pokaże "COOKING" tylko kiedy jest emitowana energia mikrofalowa.
 - Jeśli ustawiony poziom mocy jest inny niż 100% , wyświetlacz pokaże "STAGE 1", "COOKING" i "% MW POWER"..
- Po zakończeniu cyklu kuchnia przestanie pracować, wyemituje sygnał dźwiękowy i wyświetli "DONE"

Programowanie

TYP 1

Programowanie klawiszy

Urządzenie jest fabrycznie ustawione na programowanie pojedyncze, do 10 programów. Aby zaprogramować własne program postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Przykład ustawienia programu na 30 sekund z 80% poziomem mocy na pozycji nr 3:

- Otwórz drzwi.
 - wyświetlacz pokaże "DOOR".
 - jeśli zamkniesz drzwi lub naciśniesz klawisz STOP/RESET przed zapisaniem programu wszystkie ustawienia zostaną utracone, a urządzenie wyjdzie z trybu programowania.
- Wciśnij klawisz 1 i przytrzymaj przez 5 sekund.
 - Po 5 sekundach kuchnia wyemituje sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu pojawi się "PROGRAM".
- Naciśnij klawisz nr. 3.
 - Wyświetlacz pokaże ustawiony czas gotowania, "STAGE 1" i poziom mocy jeśli jest inny niż 100%.
- Naciśnij klawisze 3 i 0 aby wprowadzić czas..
- Naciśnij klawisz  aby zmienić ustawienie poziomu mocy
 - Wyświetlacz pokaże ustawiony czas i poziom mocy jeśli jest inny niż 100%.
- Naciśnij klawisz 8 aby ustawić poziom mocy. UWAGA: aby ustawić poziom mocy na 100% naciśnij klawisz  dwukrotnie.
- Naciśnij klawisz  aby zapisać zmiany w pamięci urządzenia.
 - Wyświetlacz pokaże "PROGRAM".
 - aby zaprogramować inne klawisze powtórz kroki 3-7.
- Naciśnij klawisz  lub zamknij drzwi aby wyjść z trybu programowania

Programowanie podwójne





Sterownice urządzenia może być zmienione na podwójne, do 100 programów. Aby zmienić ustawienia patrz „opcje użytkownika” str 11 lub 16 niniejszej instrukcji

Przy ustawieniu kuchni na podwójne programowanie, przy tworzeniu programu należy wykonać powyższe czynności z wyjątkiem punktu nr 3, gdzie należy wprowadzić numer programu przy użyciu dwóch klawiszy np: dla programu 3 należy nacisnąć klawisze 0 i 3



Gotowanie w etapach

Aby utworzyć program składający się z kilku etapów postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Przykład: program składający się z trzech etapów, pierwszy 30 sekund z 80% mocy, drugi 40 sekund z 50% mocy i trzeci 10 sekund ze 100% mocy, na 3 pozycji.

- Otwórz drzwi.
 - wyświetlacz pokaże "READY".
 - jeśli zamkniesz drzwi lub naciśniesz klawisz STOP/RESET przed zapisaniem programu wszystkie ustawienia zostaną utracone, a urządzenie wyjdzie z trybu programowania
- Naciśnij klawisz 1 i przytrzymaj przez 5 sekund.
 - Po 5 sekundach kuchnia wyemituje sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu pojawi się "PROGRAM".
- Naciśnij klawisz nr. 3.
 - Wyświetlacz pokaże ustawiony czas gotowania, "STAGE 1" i poziom mocy jeśli jest inny niż 100%.
- naciśnij klawisze 3 i 0 aby wprowadzić czas
- Naciśnij klawisz poziomu mocy 
 - Wyświetlacz pokaże ustawiony czas i poziom mocy jeśli jest inny niż 100%.
- Naciśnij klawisz 8 aby ustawić poziom mocy.
- Naciśnij klawisz wprowadzania czasu. 
 - Wyświetlacz pokaże czas gotowania a "ETAP 2" wskazuje który etap jest w danej chwili programowany.
 - powtórz kroki 3-7 aby dodać kolejne etapy.
- Naciśnij klawisz START  aby zapisać program w pamięci urządzenia
- Naciśnij klawisz STOP/RESET  lub zamknij drzwi aby wyjść z trybu programowania

Opcje użytkownika

TYP 1

Tryb zmiany opcji użytkownika

Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją aby ustawić opcje użytkownika według własnych preferencji.

Przykład: zmień programowanie na pojedyncze:

1. Otwórz drzwi.

- jeśli zamkniesz drzwi lub naciśniesz klawisz STOP/RESET przed zapisaniem programu wszystkie ustawienia zostaną utracone, a urządzenie wyjdzie z trybu zmiany opcji



2. wciśnij I przytrzymaj klawisz 2 przez 5 sekund

- Po 5 sekundach kuchnia wyemituje sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu pojawi się "OPTIONS".


3. Naciśnij klawisz.

- Patrz tabela poniżej
- Wyświetlacz pokaże "OP:90".
- "OP" Oznacza tryb zmiany opcji. Pierwsza cyfra oznacza numer opcji z druga aktualnie wybraną opcję

4. Naciśnij klawisz 9 aby zmienić ustawienia programowania

5. Naciśnij klawisz START  aby zapisać zmiany.

- powtórz kroki 3-5 aby zmienić inne opcje.
- Zmiany zaczną funkcjonować po zamknięciu drzwi lub naciśnięciu klawisza STOP/RESET.

6. Naciśnij klawisz STOP/RESET  aby wyjść z trybu zmiany opcji.

Numer Klawisza	Wyświetlacz	Opcje (pogrubione ustawienia fabryczne)
1 Dźwięk na koniec cyklu	OP:10 OP:11 OP:12	3 sekundowy ciągły sygnał dźwiękowy Ciągły sygnał dźwiękowy aż do otwarcia drzwi 5 krótkich sygnałów powtarzanych do otwarcia drzwi
2 Głośność	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Bez dźwięku Niski poziom Średni poziom Wysoki poziom
3 Dźwięk klawiatury	OP:30 OP:31	Bez dźwięku Z dźwiękiem
4 Aktywność wyświetlacza	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	15 sekund po otwarciu drzwi I nieużywaniu klawiatury. 30 sekund po otwarciu drzwi I nieużywaniu klawiatury 1 minuta po otwarciu drzwi I nieużywaniu klawiatury. 2 minuty po otwarciu drzwi I nieużywaniu klawiatury.
5 Dodanie czasu w trakcie cyklu	OP:50 OP:51	Brak możliwości dodania czasu w trakcie cyklu Umożliwia dodanie czasu w trakcie cyklu
6 Otwarcie drzwi	OP:60 OP:61	Otwarcie drzwi resetuje czas cyklu Otwarcie drzwi zatrzymuje I umożliwia dokończenie cyklu po ponownym włączeniu
7 Max. czas gotowania	OP:70 OP:71	Maks. czas gotowania 60 minut. Maks. czas gotowania 10 minut.
8 Tryb manualny	OP:80 OP:81	Umożliwia korzystanie tylko z programów. Umożliwia korzystanie z programów i trybu manualnego.
9 Tryb klawiszy	OP:90 OP:91	Pojedynczy tryb klawiszy (0-9) Podwójny tryb klawiszy (0-99)
0 Informacja o czyszczeniu filtra	OP:00 OP:01 OP:02 OP:03	Bez przypomnienia. Przypomnienie przez 24 godz co 7 dni. Przypomnienie przez 24 godz co 30 dni.. Przypomnienie przez 24 godz co 90 dni..



Klawisz START

Klawisz START służy do rozpoczęcia cyklu w trybie manualnym, zapisuje zmiany programowania i opcji użytkownika



Programowanie pojedyncze

Ta opcja pozwala na zapisanie do 10 programów i uruchamianie programu za pomocą jednego klawisza. Wystarczy utworzyć odpowiedni program i zapisać w pamięci urządzenia, aby po wciśnięciu jednego klawisza kuchnia wykonała zapisany



Programowanie podwójne

Ta opcja pozwala na zapisanie do 100 programów. Każdy program zostanie zapisany pod podwójnym numerem pozycji np.: 01, 05 24 itd. po uruchomieniu tej opcji włączanie programów będzie możliwe poprzez kombinację dwóch klawiszy.



Klawisz STOP/RESET

Klawisz STOP/RESET służy do zatrzymania cyklu, resetuje zegar a także kończy tryb programowania i zmiany opcji. Jeśli użyjemy tego klawisza przed zapisaniem zmian w trybie programowania lub zmiany opcji to wszystkie ustawienia zostaną utracone.



Tryb manualny

Oprócz programów można również używać kuchni wprowadzając jednorazowe ustawienia cyklu bez konieczności ich zapisywania. Korzystanie z trybu ręcznego nie ma wpływu na zapisane programy.



Klawisz X2

Klawisz X2 umożliwi automatyczne zwiększenie czasu programu o ustawiony wcześniej procent. Użytkownik określa o ile procent ma być przedłużony czas i po użyciu tej funkcji urządzenie automatycznie przedłuży czas programu.



Gotowanie w etapach

Gotowanie w etapach pozwala na utworzenie programu z kilkoma poziomami mocy. Użytkownik może ustawić czas gotowania i poziom mocy różny dla każdego etapu. Po zapisaniu urządzenie wykona etapy po kolei. Można zapisać do 4 etapów w programie.



Opcje użytkownika

Ta kuchnia umożliwi ustawienie określonych parametrów według preferencji użytkownika. Opcje takie jak Sygnał dźwiękowy, jego głośność i maksymalny czas gotowania można zmienić. Aby zmienić różne opcje, patrz "Opcje użytkownika" niniejszej instrukcji.


Instrukcja Użytkowania

TYP 2

Wyświetlacz	Opis
READY	Wyświetla gdy kuchnia jest gotowa do użycia.
00:00	Wyświetla czas cyklu, jeśli program jest w etapach wyświetla czas sumaryczny.
COOK LEVEL	Ponad tym napisem jest wyświetlana cyfra określający poziom mocy z jakim działa kuchnia, 1-10%, 2-20% itd. do 9-90%. Jeśli nie ma cyfry to urządzenie działa na 100% mocy
POWER	Jest wyświetlane kiedy kuchnia emituje energię mikrofalową.

Wyświetlane podczas programowania

Wyświetlacz	Opis
P:0	Wyświetlane podczas programowania pojedynczego
P:	Wyświetlane podczas programowania podwójnego
OP: --	Wyświetlany w trybie zmiany opcji użytkownika
CF:	Wyświetla procentowy współczynnik powiększenia dla klawisza X2
P:-- ¹	Krótko wyświetlany podczas programowania, cyfra 1-4 oznacza numer etapu

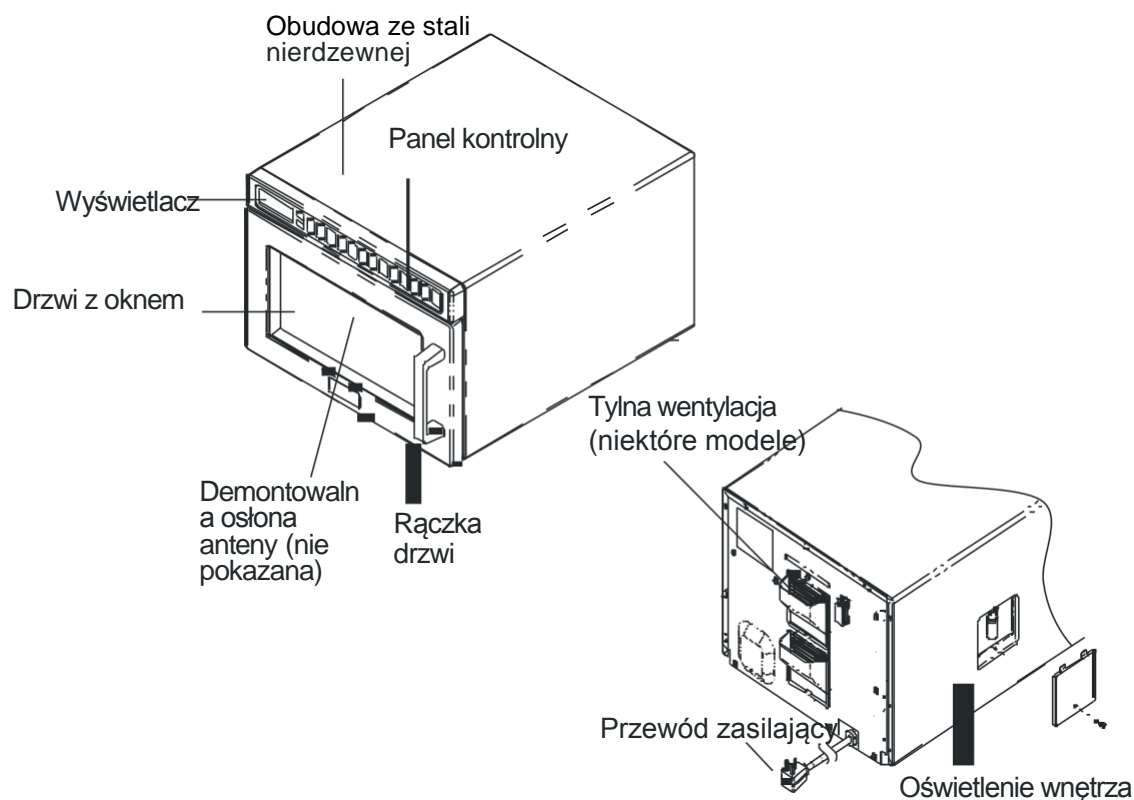

Instrukcja Użytkownika

TYP 2



Przerwania cyklu

Otwarcie drzwi lub naciśnięcie klawisza

STOP/RESET powoduje przerwanie cyklu. Wyświetlacz pokazuje czas pozostały do końca cyklu. Zamknij drzwi i naciśnij klawisz START aby kontynuować cykl

Usuwanie błędów

- Jeśli kuchnia nie chce się włączyć naciśnij klawisz STOP/RESET.
- Jeśli kuchnia pracuje naciśnięcie klawisza STOP/RESET spowoduje przerwanie cyklu, ponowne użycie tego klawisza wyzeruje zegar..
- Jeśli drzwi są otwarte i zegar pokazuje czas, zamknięcie drzwi i naciśnięcie klawisza STOP/RESET spowoduje wyzerowanie zegara



Klawisz X2

Aby zwiększyć czas programu o ustawiony procent należy:

1. Otwórz drzwi, wstaw jedzenie i zamknij drzwi..
 - Na wyświetlaczu pojawi się "READY", włączy się wentylator i oświetlenie wnętrza
2. Naciśnij klawisz X2
 - czas program zostanie zwiększony o ustawiony procent..
 - ustawienie procent można zmienić w trybie programowania. Patrz Programowania w niniejszej instrukcji.
3. Naciśnij zaprogramowany klawisz.
4. Kuchnia rozpocznie program, wyświetlacz pokaże czas do końca program powiększony o procent zaprogramowany pod klawiszem

Tryb manualny

Umożliwia gotowanie bez potrzeby zapisywania program..

1. otwórz drzwi, wstaw jedzenie i zamknij drzwi.
 - Na wyświetlaczu pojawi się "READY", włączy się wentylator i oświetlenie wnętrza.
2. Naciśnij klawisz TIME ENTRY.
 - wyświetli się "READY" i 00:00 .
 - jeśli klawisz nie działa otwórz i zamknij drzwi ponownie
3. Wprowadź żądany czas przy użyciu klawiatury numerycznej.
4. naciśnij klawisz "POWER LEVEL" aby ustawić poziom mocy.
 - wyświetli się "COOK LEVEL" i numer poziomu mocy
 - jeśli z "COOK LEVEL" nie wyświetla się żadna cyfra to oznacza to że jest ustawiony najwyższy poziom mocy(100%).
 - ustaw poziom mocy za pomocą klawiatury numerycznej..
5. naciśnij klawisz "TIME ENTRY".
 - Wyświetli się czas i poziom mocy dla następnego etapu.
6. wprowadź czas i poziom mocy jak w krokach 3 i 4.
 - Aby dodać kolejny etap naciśnij klawisz „TIME ENTRY” ponownie
 - można dodać do 4 etapów
7. Naciśnij klawisz START.
 - urządzenie zacznie pracować, zegar odliczy czas.
 - wyświetli się POWER, COOK LEVEL i czas



Tryb programowy

Umożliwia gotowanie z użyciem zapisanych programów.

1. Otwórz drzwi, wstaw jedzenie i zamknij drzwi.
 - Na wyświetlaczu pojawi się "READY", włączy się wentylator i oświetlenie wnętrza.
2. Naciśnij żądany klawisz.
 - przy pojedynczym programowaniu naciśnij Jeden klawisz.
 - Przy podwójnym programowaniu naciśnij dwa klawisze odpowiadające żądanemu programowi
 - W celu zmiany ustawienia programowania pojedynczy/podwójny patrz OPCJE UŻYTKOWNIKA niniejszej instrukcji
3. Kuchnia zacznie pracować
 - Wyświetli się POWER, COOK LEVEL i czas
 - w celu rozpoczęcia programu od nowa należy nacinać klawisze w dowolnym momencie.



Ustawienia Fabryczne

Klawisz	Czas	Klawisz	Czas
1	10sekund	6	1:30 minuty
2	20sekund	7	2 minuty
3	30sekund	8	3 minuty
4	45sekund	9	4 minuty
5	1 minuta	0	5 minut

Tryb programowania

TYP 2

Programowanie klawiszy

Kuchnia jest fabrycznie ustawiona na programowanie pojedyncze, w celu zmiany na programowanie podwójne patrz OPCJE UŻYTKOWNIKA.

Aby zmienić czas i poziom mocy dla danego klawisza należy:

1. Otwórz drzwi.
 - Wyświetli się READY
 - jeśli zamkniesz drzwi lub naciśniesz klawisz STOP/RESET przed zapisaniem programu wszystkie ustawienia zostaną utracone, a urządzenie wyjdzie z trybu programowania
2. Naciśnij klawisz 1 i przytrzymaj przez 5 sekund
 - Kuchnia przejdzie w tryb programowania.
 - Wyświetli się P:0 i wyemituje sygnał dźwiękowy. Urządzenie przeszło w tryb programowania
3. Naciśnij klawisz na którym chcesz zapisać program
 - naciśnij dwa klawisze jeśli jest ustawiona opcja podwójnego programowania.
 - Wyświetli się COOK LEVEL I czas .
 - Numer jest wyświetlany z COOK LEVEL jeśli poziom mocy jest mniejszy niż 100%
4. Wprowadź czas używając klawiatury numerycznej.
5. Naciśnij klawisz POWER LEVEL aby zmienić poziom mocy
 - Użyj klawiatury numerycznej do ustawienia poziomu mocy
6. Naciśnij klawisz START aby zapisać zmiany i przejść do kolejnego programu.
 - jeśli nie naciśniesz klawisza START zmiany nie zostaną zapisane.
 - na wyświetlaczu pojawi się P:0
7. Naciśnij klawisz STOP/RESET aby wyjść z trybu programowania.



Programowanie klawisza X2

Funkcja ta pozwala na ustawienie o ile procent będzie zwiększany czas programu po użyciu klawisza X2.

Aby współczynnik powiększenia czasu:

1. Otwórz drzwi.
2. Wciśnij klawisz 1 i przytrzymaj przez 5 sekund.
3. Naciśnij klawisz program którego ma dotyczyć ustawienie .
4. naciśnij klawisz X2.
5. Aby zmienić ustawienie współczynnika naciśnij:
 - Klawisz 5 aby ustawić współczynnik na 50%
 - Klawisz 3 aby ustawić współczynnik na 30%
6. Naciśnij klawisz START aby zapisać zmiany

Programowanie w etapach

Pozwala na gotowanie kilka cykli pod rząd z różnymi ustawieniami, umożliwia zapisanie do trzech etapów na jednym programie. Aby zaprogramować etapy należy:

1. Wykonaj kroki 1-5 z ramki powyżej.
6. Naciśnij klawisz TIME ENTRY.
 - Wyświetlacz krótko pokarze numer programowanej pozycji I numer etapu w górnym prawym rogu.
 - wyświetlacz pokaże czas i poziom mocy dla następnego etapu.
7. wprowadź czas i poziom mocy, jak w krokach 4 i 5.
 - Aby wprowadzić kolejny etap w tym programie ponownie naciśnij klawisz TIME ENTRY
 - Można zapisać do czterech etapów w programie.
8. Naciśnij klawisz START aby zapisać zmiany w programie.



Opcje użytkownika

TYP 2

Nie podobają się zmiany?

Jeśli Twoje zmiany jednak okazały się nieprzydatne, zawsze możesz wrócić do ustawień fabrycznych. Wystarczy ustawić opcje zaznaczone pogrubioną czcionką



Moje zmiany nie zapisały się.

Aby zapisać wszystkie zmiany należy zawsze po wybraniu opcji nacisnąć klawisz START. Zamykając drzwi lub naciskając klawisz STOP/RESET kasujesz wszystkie wprowadzone zmiany.

Zmiana opcji użytkownika

Opcje takie jak dźwięk, głośność czy maksymalny czas gotowania mogą być zmienione według indywidualnych preferencji.

Aby zmienić opcje:

- Otwórz drzwi.
 - Jeśli zamkniesz drzwi lub naciśniesz klawisz STOP/RESET przed zapisaniem to zmiany zostaną utracone a kuchnia wyjdzie z trybu zmiany opcji
- Naciśnij klawisz 2 i przytrzymaj przez 5 sekund.
 - Urządzenie wejdzie w tryb zmiany opcji.
 - zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pojawi się OP:
- Naciśnij klawisz odpowiadający żądanej opcji.
 - Patrz tabela poniżej.**
 - Bieżąca opcja będzie wyświetlana.
- Naciśnij klawisz ponownie aby zamienić opcje.
 - Każde wciśnięcie klawisza spowoduje zmianę opcji.
 - Za każdym wciśnięciem zmieni się kod opcji na wyświetlaczu.
- naciśnij klawisz START aby zapisać zmiany.
 - Aby zmienić inne opcje powtórz kroki 3 i 4.**
 - Zmiany będą działać po zamknięciu drzwi lub naciśnięciu klawisza STOP/RESET.




Numer Klawisza	Wyświetlacz	Opcje (pogrubione ustawienia fabryczne)
1 Dźwięk na koniec cyklu	OP:10 OP:11 OP:12	3 sekundowy ciągły sygnał dźwiękowy Ciągły sygnał dźwiękowy aż do otwarcia drzwi 5 krótkich sygnałów powtarzanych do otwarcia drzwi
2 Głośność	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Bez dźwięku Niski poziom Średni poziom Wysoki poziom
3 Dźwięk klawiatury	OP:30 OP:31	Bez dźwięku Z dźwiękiem
4 Aktywność wyświetlacza	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	15 sekund po otwarciu drzwi I nieużywaniu klawiatury. 30 sekund po otwarciu drzwi I nieużywaniu klawiatury 1 minuta po otwarciu drzwi I nieużywaniu klawiatury. 2 minuty po otwarciu drzwi I nieużywaniu klawiatury.
5 Dodanie czasu w trakcie cyklu	OP:50 OP:51	Brak możliwości dodania czasu w trakcie cyklu Umożliwia dodanie czasu w trakcie cyklu
6 Otwarcie drzwi	OP:60 OP:61	Otwarcie drzwi resetuje czas cyklu Otwarcie drzwi zatrzymuje I umożliwia dokończenie cyklu po ponownym włączeniu
7 Max. czas gotowania	OP:70 OP:71	Maks. czas gotowania 60 minut. Maks. czas gotowania 10 minut.
8 Tryb manualny	OP:80 OP:81	Umożliwia korzystanie tylko z programów. Umożliwia korzystanie z programów i trybu manualnego.
9 Tryb programowania	OP:90 OP:91	Pojedynczy tryb klawiszy (0-9) Podwójny tryb klawiszy (0-99)
0 Informacja o czyszczeniu filtra	OP:00 OP:01 OP:02 OP:03	Bez przypomnienia. Przypomnienie przez 24 godz co 7 dni. Przypomnienie przez 24 godz co 30 dni.. Przypomnienie przez 24 godz co 90 dni..



Czyszczenie i konserwacja



UWAGA!!!

Aby uniknąć porażenia prądem, które może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć przed czyszczeniem lub wymianą żarówki odłącz urządzenie od prądu

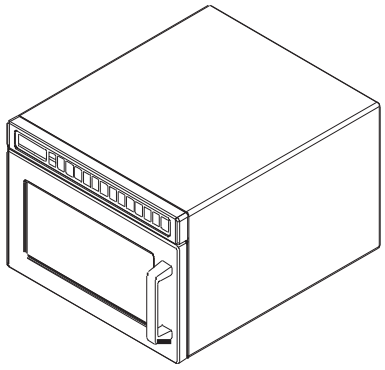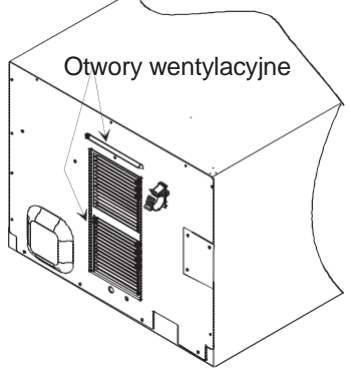Część	Opis
<p data-bbox="170 457 462 483">Obudowa, wnętrze i drzwi</p> 	<p data-bbox="625 457 1445 577">Czyścić kuchnię miękką szmatką lub gąbką z użyciem delikatnego detergent rozpuszczonego w ciepłej wodzie. Gąbkę lub szmatkę dokładnie wycisnąć aby usunąć nadmiar wody. W razie potrzeby przed czyszczeniem zagotować w kuchni szklankę wody aby zmiękczyć osady.</p> <p data-bbox="625 609 730 640">WAZNE:</p> <ul data-bbox="673 651 1364 892" style="list-style-type: none">• Nie używać materiałów ściernych ani środków czyszczących zawierających amoniak, mogą uszkodzić wykończenie powierzchni• Nigdy nie wlewać wody na dno kuchenki• Nie należy używać ciśnieniowych systemów czyszczących.
<p data-bbox="170 919 406 945">Otwory wentylacyjne</p> 	<p data-bbox="625 919 1477 1008">Raz na miesiąc sprawdź otwory wentylacyjne, w przypadku nagromadzenia się dużej ilości tłuszczu należy je wyczyścić wilgotną szmatką aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza. Wytrzeć do sucha.</p>
<p data-bbox="170 1381 349 1407">Panel kontrolny</p> 	<p data-bbox="625 1381 1437 1438">Otwórz drzwi piekarnika aby dezaktywować panel kontrolny a następnie umyj przy użyciu delikatnej szmatki i łagodnego detergentu.</p>

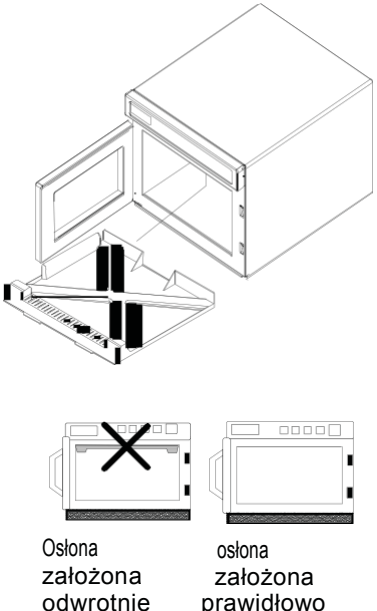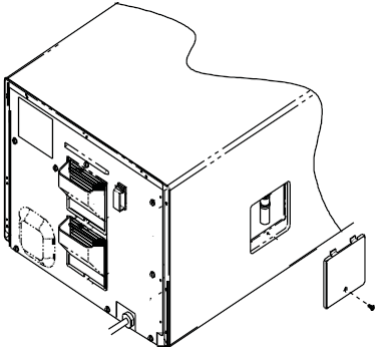Część	Opis
<p>Filtr powietrza</p>	<p>Filtr jest umieszczony pod drzwiczkami urządzenia. Należy go czyścić raz w tygodniu dla zapewnienia właściwego przepływu powietrza. Przed umyciem filtr należy zdemontować a następnie umyć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie wolno używać kuchni bez zamontowanego filtra</p> <p>WAŻNE:</p> <p>Czyść filtr regularnie aby nie dopuścić do przegrzania i uszkodzenia pieca.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chwyć filtr i pociągnij do przodu, filtr powinien wyskoczyć z klipsów zabezpieczających. 2. Aby ponownie zainstalować filtr , umieść dolną część filtra pomiędzy klipsami i wsuń filtr do końca.
<p>Osłona anteny</p>  <p>Osłona założona odwrotnie osłona założona prawidłowo</p>	<p>Osłona zabezpiecza antenę magnetronu przed zabrudzeniem przyskakującym jedzeniem. Przed myciem należy osłonę zdemontować, a następnie umyć w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem..</p> <p>Demontaż osłony:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przed demontażem osłony konieczne wyłączyć urządzenie z zasilania, aby anteny przestały się obracać 2. Wsuń palce za osłonę i pociągnij delikatnie do przodu ku dołowi. <ul style="list-style-type: none"> • Przy wyjmowaniu i wkładaniu osłony należy uważać aby nie wygiąć anteny. • Jeśli nie ma szczeliny aby wsunąć palce należy przesunąć osłonę do przodu. Osłona nie będzie prawidłowo zainstalowana jeśli nie wsuniemy poprawnie przodu osłony 3. Aby poprawnie zainstalować osłonę umieść przednie zaczepy na krawędzi u góry komory kuchenki a następnie podnieś tył osłony aż do zatrzaśnięcia
<p>Wymiana żarówki</p> 	<p>Ważne</p> <p>Aby uniknąć oparzeń i skaleczeń używaj rękawic ochronnych. Jeśli żarówka jest gorąca poczekaj aż wystygnie.</p> <p>Narzędzia</p> <ul style="list-style-type: none"> • rękawice ochronne • standardowy śrubokręt <ol style="list-style-type: none"> 1. Odłącz kuchnię od prądu. 2. Odkręć śrubkę z boku pieca i zdjąć osłonę. 3. Wykręcić żarówkę obracając w prawo, uważając aby się nie poparzyć i nie potłuc żarówki, a następnie wkręcić nową. 4. Założyć osłonę i przykręcić śrubą. 5. Podłączyć do prądu.

Zanim zadzwonisz do serwisu

Zachowaj wszelkie raporty napraw i przeglądów na przyszłość.



UWAGA!!!

Aby uniknąć porażenia prądem, które może spowodować poważne obrażenia lub śmierć nie wolno zdejmować obudowy z urządzenia.

Demontaż obudowy jest możliwy tylko przez autoryzowany serwis.

objawy	Sprawdź
Kuchnia nie działa:	<ul style="list-style-type: none">• sprawdź bezpiecznik i wyłącznik automatyczny.• Sprawdź czy urządzenie jest podłączone do oddzielnego obwodu.• sprawdź czy urządzenie jest odpowiednio uziemione i podłączone do odpowiednio polaryzowanego obwodu. W tym celu skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem
Oświetlenie wewnętrzne nie działa:	<ul style="list-style-type: none">• sprawdź czy żarówka nie jest spalona.• sprawdź czy żarówka jest poprawnie wkręcona.
Kuchnia nie reaguje na wciskanie klawiszy:	<ul style="list-style-type: none">• Otwórz i zamknij drzwi. Spróbuj uruchomić ponownie
Kuchnia sygnalizuje usterkę:	<ul style="list-style-type: none">• Wyłącz z gniazdka, odczekaj minutę i podłącz ponownie..
Kuchnia pracuje z przerwami:	<ul style="list-style-type: none">• sprawdź otwory wentylacyjne czy są czyste i nie zasłonięte.
Kuchnia pracuje ale nie grzeje:	<ul style="list-style-type: none">• wstaw kubek zimnej wody do środka i włącz na jedną minutę z najwyższym poziomem mocy(100%). Jeśli temperatura wody nie wzrasta należy powiadomić serwis

